
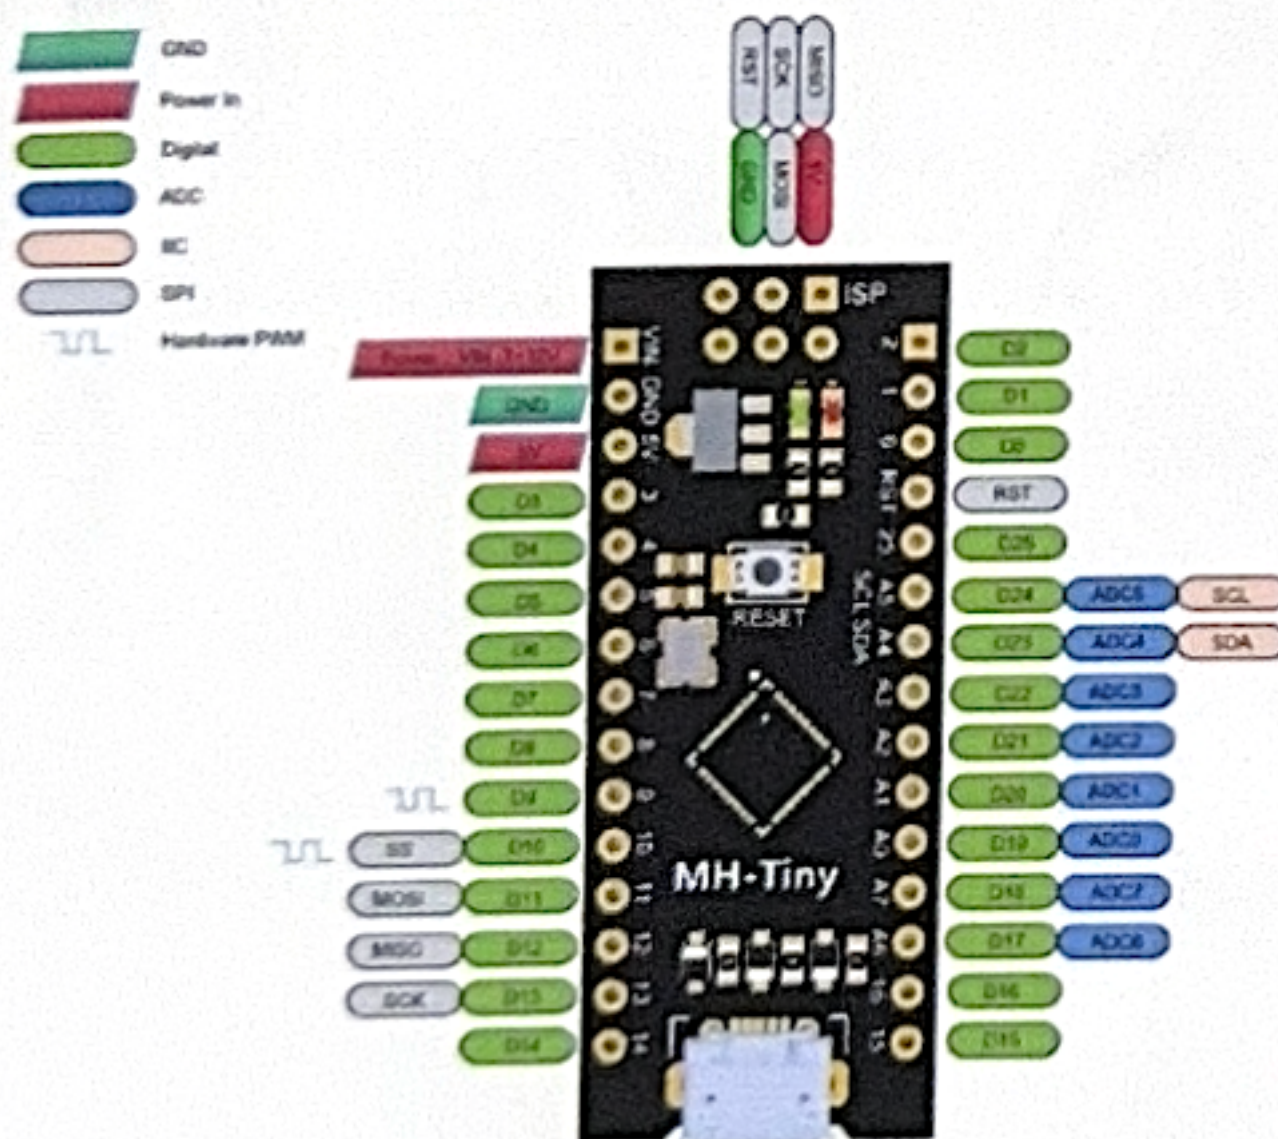


ARDUINO MH-Tiny

ATTINY88

MiniCore ATTinyCore PlatformIO


Напряжение питания: 5В
Входное питание: 7-15В
ШИМ: 26 soft (2 hard)
Аналоговых входов: 8
Всех портов i/o: 26
Частота: 16 МГц
Флэш-память: 8 Кб
12C и SPI
ОЗУ: 512 байт
EEPROM: 64 байт

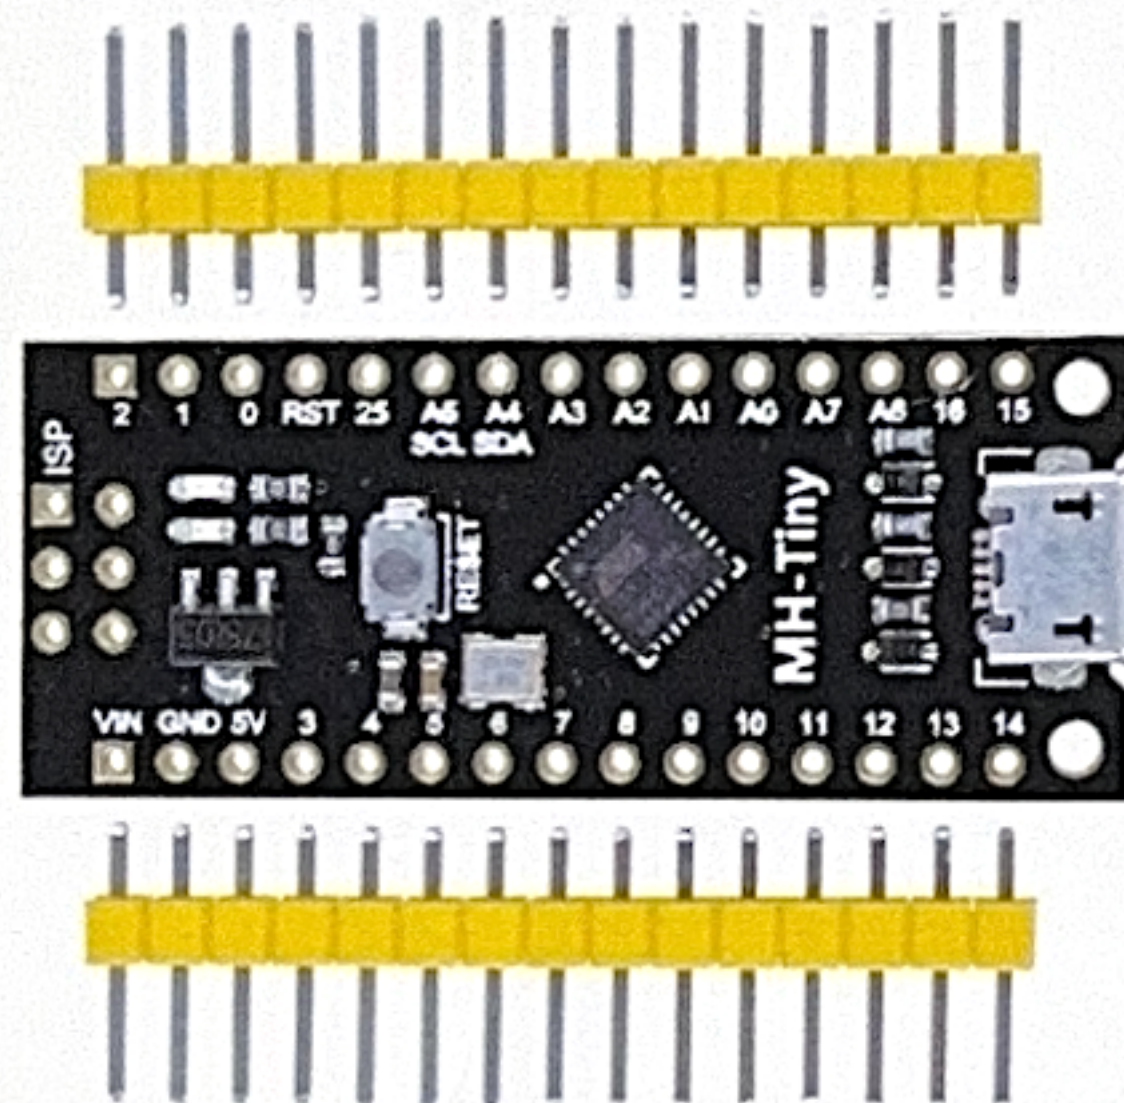

www.arduino.ru
www.arduino.cc

ARDUINO MH-Tiny

ATTINY88

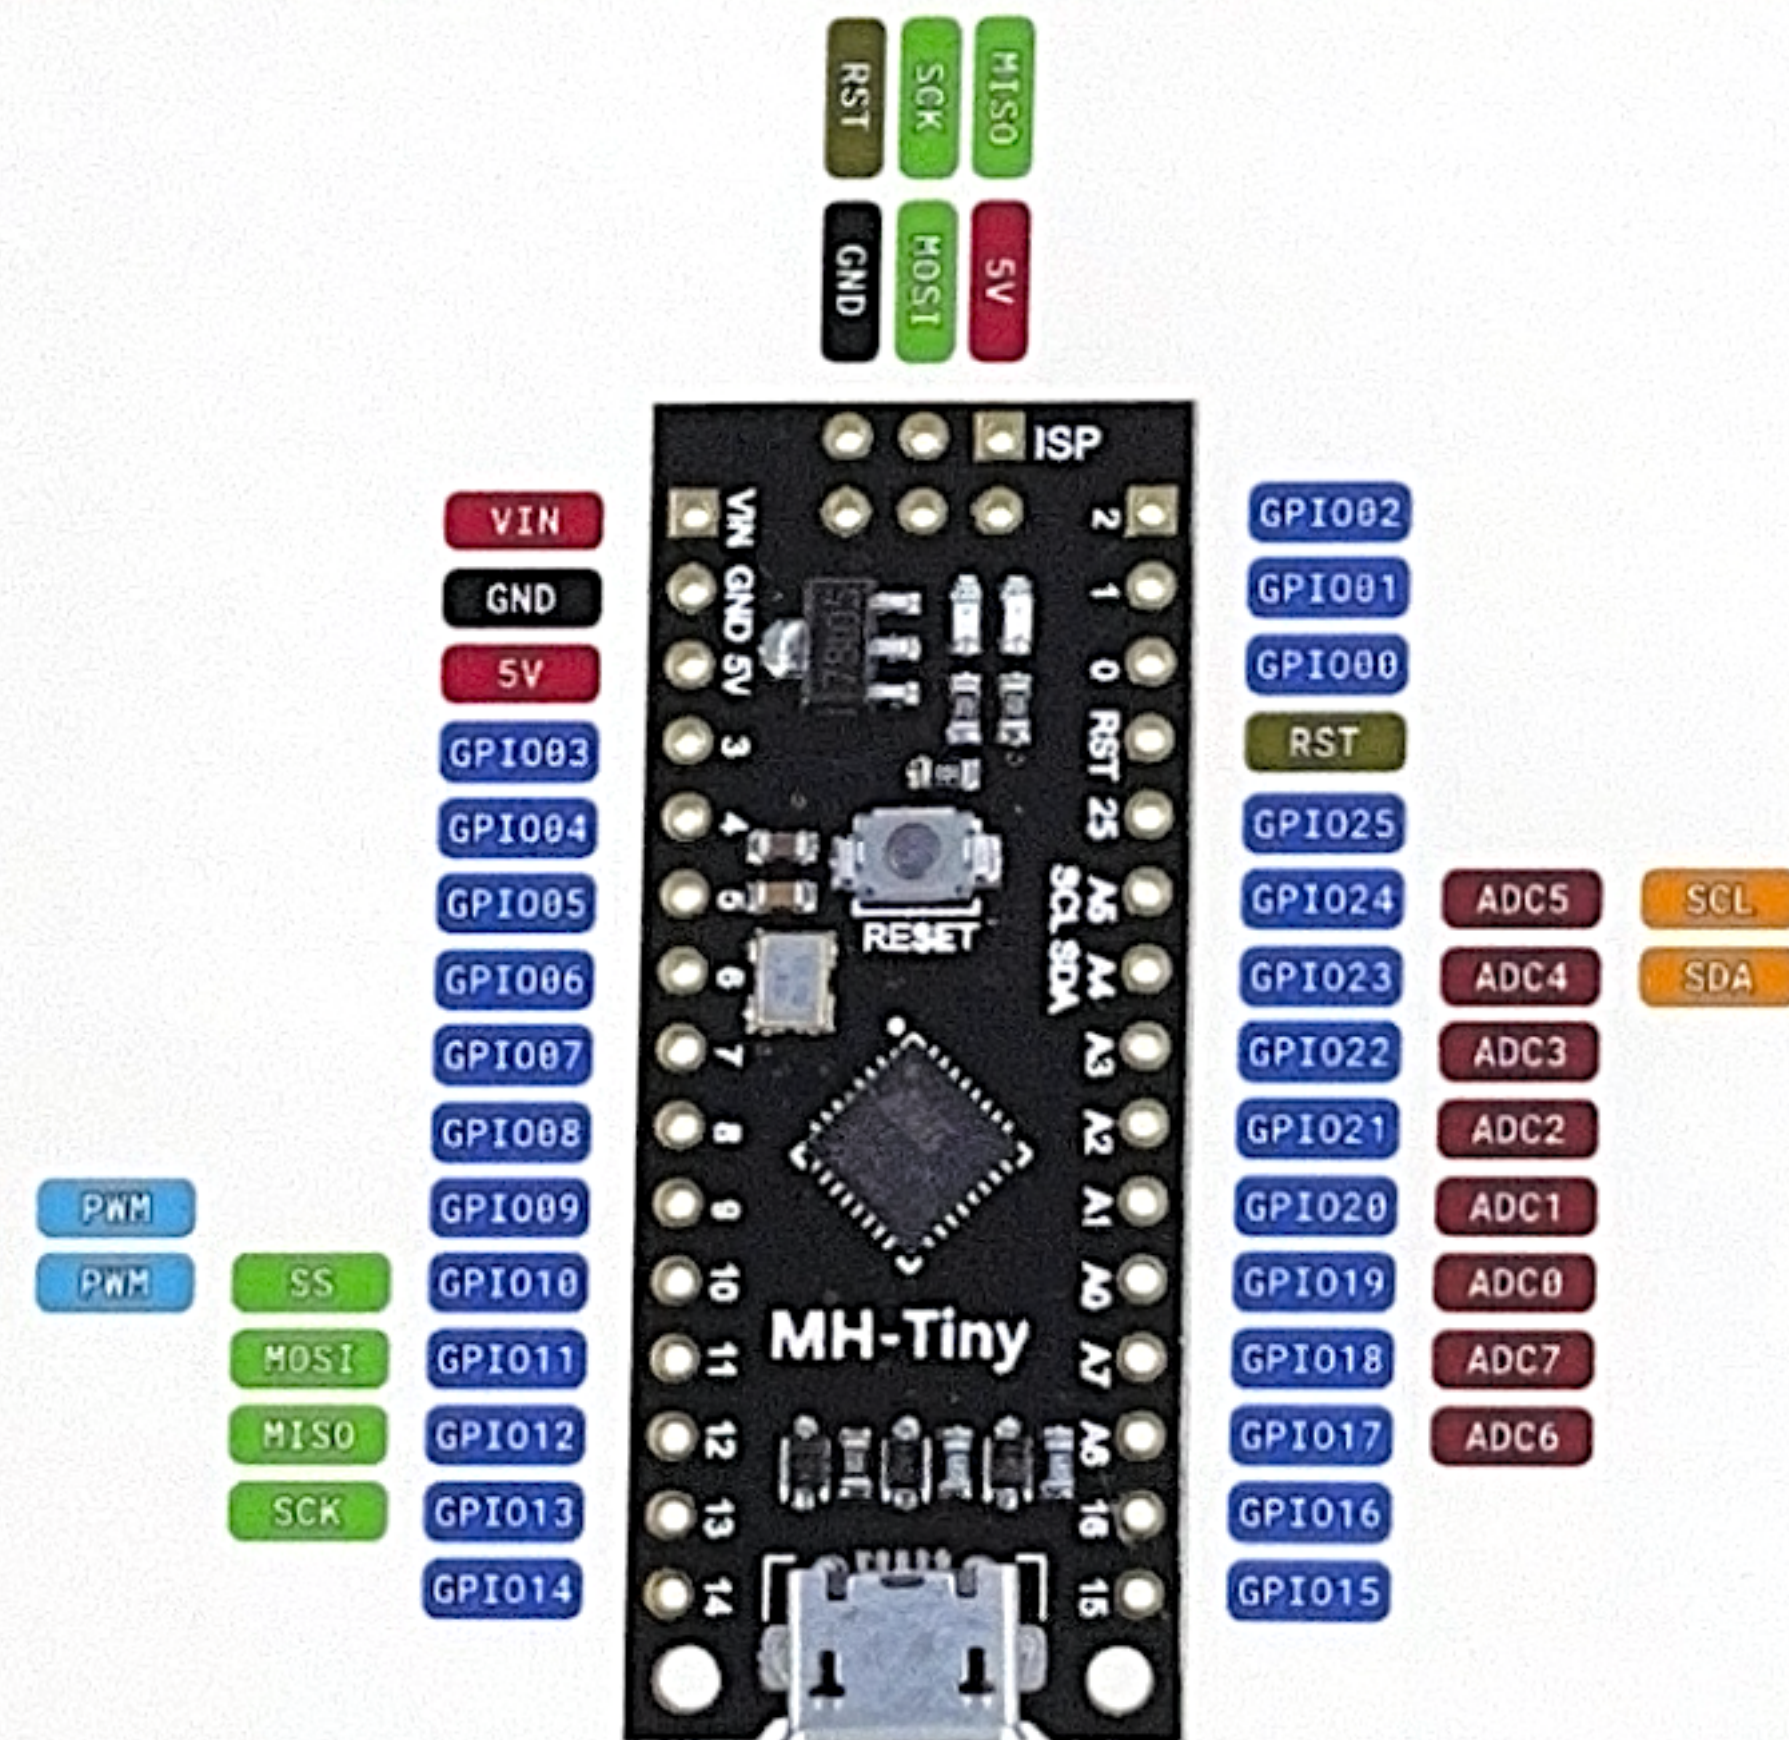

Ядра для ATTINY88 для среды ARDUINO IDE:

ATTinyCore (USB драйвер там же в папке - tools)

http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json

MiniCore

https://mcudude.github.io/MiniCore/package_MCUdude_MiniCore_index.json

USB Dirver (папка - tools):

<https://github.com/digistump/DigistumpArduino>

Еще вариант для скачки USB драйвера

[https://azduino.com/bin/micronucleus/Drivers-Digistump\(win\).zip](https://azduino.com/bin/micronucleus/Drivers-Digistump(win).zip)